


L'ARTISTICO

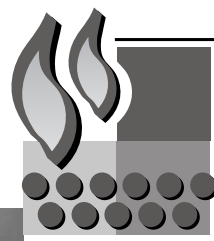

ISTRUZIONI TELECOMANDO BIKO

Revisione 11.2010

Gentile cliente,

Il vostro focolare a gas che avete appena comprato viene fornito con un telecomando digitale avanzato.

Questo telecomando ha numerose possibilità in funzione del modello, se Fairo o Fura (focolare chiuso) o Dancing Flames o bruciatore (focolare aperto), quali:

- controllo standard
- funzione con termostato
- funzione accensione temporizzata
- indicazione di guasti/errori


In fase di acquisto il telecomando (per focolare serie FAIRO / FURA) viene fornito in modalità controllo base: per semplificare l'utilizzo abbiamo disattivato sia il programma accensione temporizzata che la funzione con termostato.

Se desiderate attivare la funzione con termostato ed il programma accensione temporizzata (disponibile solo per i modelli Fairo e Fura ad eccezione del Fura 140), seguire i passaggi indicati nel diagramma di flusso che troverete nell'ultima pagina. (Settaggi rapidi).

I punti indicati sotto "A" nel diagramma di flusso permettono l'attivazione del programma accensione temporizzata (e allo stesso tempo della funzione termostato).


kal-fire

Inserimento e sostituzione batterie


Il vostro telecomando BIKO by Kal-Fire funziona con 2 pile stilo alcaline (tipo AA). Quando il simbolo  lampeggia sul display, le batterie devono essere sostituite. Se le batterie sono completamente scariche, il display si spegne. Per questa ragione, è importante sostituire le batterie subito quando lampeggia il simbolo relativo.

Procedura per la sostituzione:


1) Rimuovere il coperchio posteriore, facendolo scorrere per alcuni millimetri e poi sollevarlo.

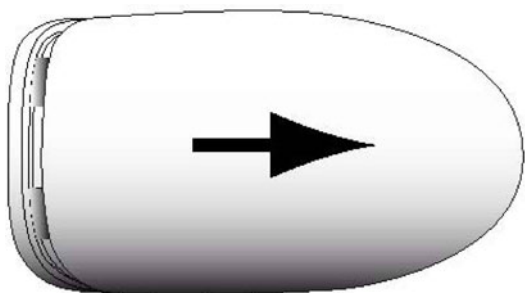

2) Rimuovere le vecchie batterie e piazzare le nuove come indicato nella seguente illustrazione.

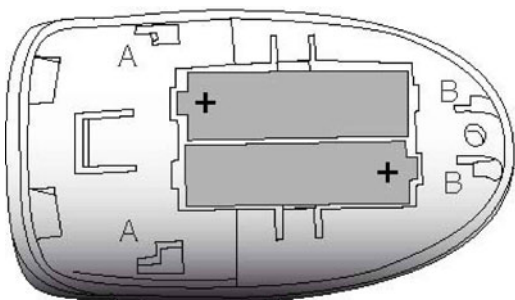


3) Riposizionare il pannello posteriore in corrispondenza degli incastri A e B. La data e l'ora dovranno essere reinseriti dopo la sostituzione delle batterie. Questo è indispensabile se si usa un programma a tempo. N.B. Gettare le pile scariche negli appositi contenitori.

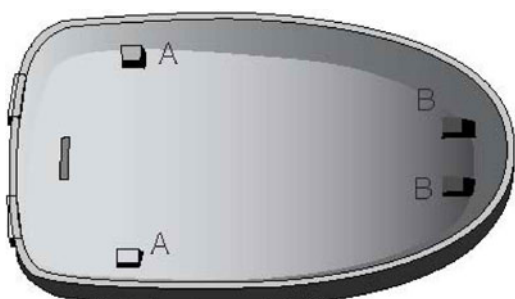





La prima accensione

Dopo aver inserito le batterie nel telecomando, date corrente anche al focolare e aprite il rubinetto del gas. Quando il telecomando viene attivato la prima volta, esso verifica elettronicamente se la spina della corrente è stata inserita con la polarità corretta. Se la verifica da esito negativo, il simbolo di una spina appare sul display e dovrete quindi girare la spina nella presa della corrente che arriva al focolare. **ATTENZIONE:** il telecomando, senza la centralina ricevente attiva, non funziona. Il telecomando è provvisto di un display e 4 tasti.



Per accendere il telecomando tenere premuto per alcuni secondi il tasto .

Per accendere il camino, premere contemporaneamente i tasti  e . I simboli   lampeggieranno ad indicare che il focolare si sta accendendo. Il display apparirà come nell'esempio qui illustrato:

Tutta la gamma Fura
eccetto Fura140



Per DancingFlammes,
Fura140, Bracieri




Attenzione: il telecomando contiene un termostato; non lasciatelo vicino ad una fonte di calore o la temperatura indicata non sarà attendibile.


Istruzioni utilizzo telecomando BIKO per focolari:




- Dancing Flames
- Bracieri ceramici

Una volta che il focolare è acceso:

Regolazione dell'ora

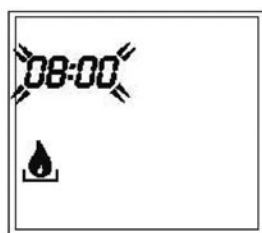

Per memorizzare l'ora attuale, una volta acceso il focolare, premere il tasto . Sul display appare la seguente immagine con l'ora lampeggiante:



Selezionare l'ora corretta usando i tasti  e . Attendere qualche secondo o premere il tasto  per uscire e tornare al menù principale.

Reset centralina




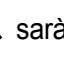
Se dopo l'accensione del camino non viene rilevata nessuna fiamma per 30 secondi, il meccanismo automatico di sicurezza blocca il meccanismo di accensione. "Reset" apparirà sul display.


Per resettare la macchina premere contemporaneamente i tasti  e , poi rilasciare i tasti ed attendere almeno 30 secondi. Dopo il ciclo di reset di 30 secondi, il focolare si accenderà automaticamente da solo (o procedere all'accensione manuale standard).


ATTENZIONE:

E' possibile che questa procedura deve essere ripetuta varie volte quando accendete il focolare la prima volta o dopo un lungo periodo di inattività. Il reset può essere eseguito 3 volte, dopo il focolare entra in blocco per 12 ore.




Regolazione manuale della fiamma

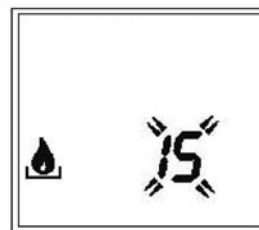Premere il tasto  o  per regolare l'altezza della fiamma. In funzione del tasto premuto, il simbolo  o  sarà brevemente visibile sul display. L'altezza della fiamma può essere regolata tra 1 (minimo) e 15 (massimo).



Attendere qualche secondo o premere il tasto  per uscire e tornare al menù principale.

N.B. L'altezza della fiamma può essere regolata solo quando il focolare é acceso.


Per spegnere il focolare premere il tasto . Il simbolo  lampeggerà allo scopo di indicare che il focolare si sta spegnendo. Se si vuole spegnere anche la fiamma pilota premere di nuovo il tasto .

Per spegnere anche il telecomando tenere premuto per alcuni secondi il tasto .







Istruzioni utilizzo telecomando BIKO per focolari:

• SERIE FAIRO e FURA (tranne il Fura140)

Regolazione dell'ora e del giorno


Per memorizzare l'ora e il giorno attuale, una volta acceso il focolare, premere il tasto  finché sul display appare la seguente immagine con l'ora lampeggiante:









Selezionare l'ora corretta usando i tasti  e . Premere poi il tasto . Ora lampeggerà il giorno della settimana. Selezionare il giorno corrente usando i tasti  e . Attendere qualche secondo o premere il tasto  per uscire dal menu.


N.B. Il giorno della settimana non verrà visualizzato se un ciclo di programmazione è stato selezionato.



Menù principale


Una volta che il focolare è acceso, premere il tasto  per selezionare il MENU' PRINCIPALE. Le seguenti funzioni sono disponibili:

1.  +  : Controllo manuale dell'altezza della fiamma (e quindi del calore).
2.  +  : Impostazione della temperatura con controllo automatico delle fiamme (per mantenere la temperatura impostata sul telecomando).
3.  +  : programmazione temporizzata con accensione e spegnimento automatico del focolare e controllo automatico della temperatura.

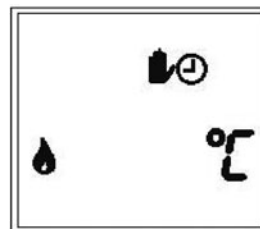Una combinazione di due simboli lampeggerà.




Selezionare la combinazione desiderata scorrendo con i tasti  o .





Premere il tasto  per entrare nella funzione desiderata.


Istruzioni utilizzo telecomando BIKO per focolari:

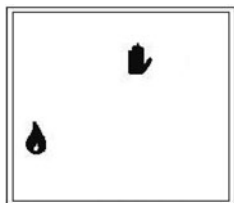• SERIE FAIRO e FURA (tranne il Fura140)



1. Funzione: Controllo manuale della fiamma




Una volta entrati nella funzione “Controllo manuale”, premere il tasto  o  per regolare l'altezza della fiamma. In funzione del tasto premuto, il simbolo  o  sarà brevemente visibile sul display. L'altezza della fiamma può essere regolata tra 1 (minimo) e 15 (massimo).

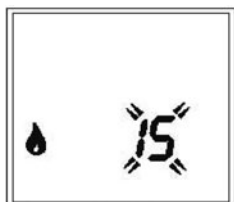





N.B. L'altezza della fiamma può essere regolata solo quando il focolare è acceso.

Per spegnere il focolare premere una volta il tasto . Il simbolo  lampeggerà allo scopo di indicare che il focolare si sta spegnendo.

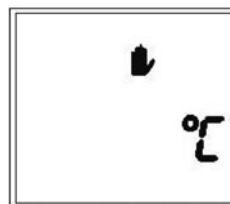

2. Funzione: Impostazione temperatura per controllo automatico delle fiamme






Una volta entrati nella funzione “Impostazione temperatura”, premere il tasto  o  per regolare la temperatura desiderata. In funzione del tasto premuto, il simbolo  o  sarà brevemente visibile sul display. La temperatura può essere regolata tra 7,0° C (minimo) e 35,0° C (massimo).



N.B. La temperatura può essere regolata solo quando il focolare è acceso.

Per spegnere il focolare premere una volta il tasto . Il simbolo  lampeggerà allo scopo di indicare che il focolare si sta spegnendo. Una volta spento, il display si presenterà in questo modo:




Il simbolo  lampeggerà ad indicare che il camino deve essere riacceso manualmente premendo contemporaneamente i tasti  . Il controllo della temperatura ritornerà attivo una volta che il focolare è stato riacceso.


Istruzioni utilizzo telecomando BIKO per focolari:




• SERIE FAIRO e FURA (tranne il Fura140)

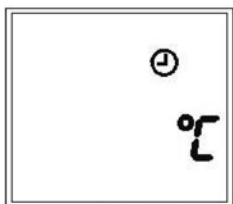
3. Funzione: Programmazione temporizzata



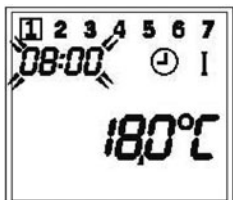



Una volta entrati nella funzione "Impostazione temporizzata", sul display appare la seguente immagine con l'ora di partenza del 1 giorno e del I periodo lampeggiante:

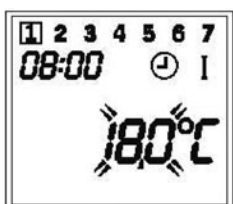





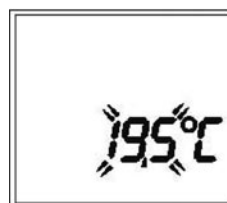
Selezionare l'ora di partenza del periodo I usando i tasti  e  (Attenzione: l'ora può essere programmata tra le 06:45 e le 00:00). Premere poi il tasto . Ora lampeggerà la temperatura che si vuole impostare:




Selezionare la temperatura del periodo I usando i tasti  e . Premere poi il tasto  e ripetere i passi precedenti (ora di partenza e temperatura desiderata) fino a IV periodi per giorno. Al termine dell'impostazione dei IV periodi del 1 giorno, ripetere i passi precedenti per tutti i giorni della settimana **1 2 3 4 5 6 7**. Alla fine dei cicli attendere qualche secondo o premere il tasto  per uscire dal menu.


CAMBIO TEMPORANEO DELLA TEMPERATURA

La temperatura desiderata può essere cambiata rispetto a quella programmata, in qualsiasi momento. Premere i tasti  e  per diminuire o aumentare la temperatura temporaneamente: apparirà il seguente display e in funzione del tasto premuto, il simbolo  o  sarà brevemente visibile sul display.



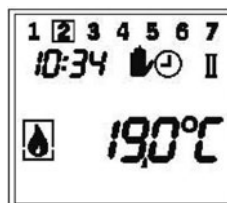


Attendere qualche secondo. Il seguente display sarà visualizzato:




Il simbolo  indica che la temperatura è stata modificata manualmente. Il cambio temporaneo sarà cancellato automaticamente quando inizia il nuovo periodo programmato.




INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA PROGRAMMAZIONE

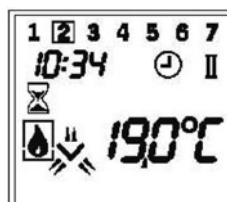Il focolare può essere temporaneamente spento interrompendo così momentaneamente il programma memorizzato. Per spegnere il focolare premere il tasto . Il simbolo  lampeggerà allo scopo di indicare che il focolare si sta spegnendo come nel display qui illustrato:



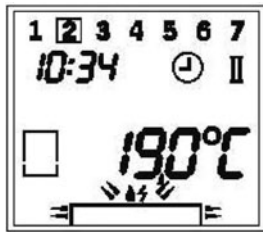

Una volta spento il display si presenterà in questo modo:



Il simbolo  lampeggerà ad indicare che il camino deve essere riacceso manualmente premendo contemporaneamente i tasti  . Il programma memorizzato ritornerà attivo una volta che il focolare è stato riacceso.

Reset centralina

Se dopo l'accensione del camino non viene rilevata nessuna fiamma per 30 secondi, il meccanismo automatico di sicurezza blocca il meccanismo di accensione. "Reset" apparirà sul display.

Per resettare la macchina premere contemporaneamente i tasti  e , poi rilasciare i tasti ed attendere almeno 30 secondi. Dopo il ciclo di reset di 30 secondi, il focolare si accenderà automaticamente da solo (o procedere all'accensione manuale standard).



ATTENZIONE:

E' possibile che questa procedura deve essere ripetuta varie volte quando accendete il focolare la prima volta o dopo un lungo periodo di inattività.

Tabella dei codici dei problemi

- F 0 Numero di accensioni
- F 1 La spina della corrente non è posizionata correttamente nella presa
- F 2 La temperatura all'interno della camera di combustione è troppo elevata
- F 3 Il sensore della temperatura interna del focolare misura una temperatura non valida
- F 4 Il sensore della temperatura esterna del focolare misura una temperatura non valida
- F 5 Il dispositivo di protezione interna rileva un errore
- F 6 Non c'è nessuna comunicazione tra telecomando e centralina.
- F 7 La fiamma non ha potuto essere rilevata in tempo: ripetere l'accensione.
- F 8 Il dispositivo automatico di accensione riporta un'errore e la fiamma non si è mai accesa
- F 9 Non in uso
- F 10 Il dispositivo automatico di accensione riporta un'errore quando la fiamma pilota è stata accesa meno di 30 minuti (solo modello SP).
- F 11 Il dispositivo automatico di accensione riporta un'errore quando la fiamma pilota è stata accesa da più di 30 minuti (solo modello SP).
- F 12 Il dispositivo automatico di accensione riporta un'errore sebbene esso non sia stato ancora acceso.
- F 13 Il dispositivo automatico di accensione riporta un'errore quando è stato già acceso.
- F 14 Il dispositivo automatico di accensione riporta un'errore quando è stato già acceso e il secondo relè è stato liberato.

Verifica segnale telecomando

Per verificare il segnale del telecomando premere contemporaneamente i tasti  e  :

il valore da leggere deve essere compreso tra -40 e -80 dove -80 è il limite minimo di ricezione.

Se il segnale è -70 è bene valutare lo spostamento anche minimo del ricevitore del camino (scatola nera). forse il segnale è schermato dai montanti metallici del rivestimento in cartongesso o da reti metalliche etc.

ATTENZIONE: nel caso dei FAIRO il controllo della ricezione è obbligatorio prima di completare l'installazione.

E' sufficiente connettere alla corrente il camino e verificare la ricezione del segnale. Il ricevitore nel modello FAIRO può essere posizionato fino a 1,5 metri di distanza dal camino (nel modello standard), oppure fino a 4 metri di distanza a richiesta in fase di ordine.

MANUALE INSTALLAZIONE - SETTAGGI

