VARIATORE DI VELOCITA'

NOTE PER L'INSTALLAZIONE
Il cavo siliconico, di lunghezza 2,5 metri, che va verso il focolare non deve toccare nessuna parte in acciaio caldo, nè essere incastrato: va inserito sempre in un tubo elettrico.

MONTAGGIO A PARETE:
Per far passare i cavi provenienti dalla corrente e dal focolare, intagliate la scatola di montaggio seguendo le sagomature previste all'interno sui lati a voi necessari.
Togliete il pomello tondo (tirando semplicemente verso l'esterno) e la mascherina in plastica (svitando le due piccole viti), per attaccare poi i cavi dell'alimentazione 230V e i cavi che vanno al focolare come da shema qui riportato.
Fissate la scatola di montaggio alla parete con delle viti appropriate (non fornite). Fissate ora il regolatore alla scatola di montaggio utilizzando le due piccole viti con cui sono fissati i morsetti d'acciaio per l'incasso (nel caso di montaggio a parete i morsetti d'acciaio non servono e vanno tolti utilizzando le due viti).
Rimontate la protezione in plastica facendo attenzione che il piccolo foro tondo combaci con la vite di regolazione del minimo. Rimontate il pomello tondo.

MONTAGGIO AD INCASSO:
Togliete il pomello tondo (tirando semplicemente verso l'esterno) e la mascherina in plastica (svitando le due piccole viti), per attaccare poi i cavi dell'alimentazione 230V e i cavi che vanno al focolare come da shema qui riportato.
Fissare il regolatore alla scatola ad incasso, avvitando le viti dei morsetti in acciaio. Rimontate la protezione in plastica facendo attenzione che il piccolo foro tondo combaci con la vite di regolazione del minimo. Rimontate il pomello tondo.

MODIFICA DEL REGIME MINIMO (SE NECESSARIO):
La regolazione della velocità è posizionata sulla posizione minima e la tensione può essere regolata con un piccolo cacciavite agendo sulla vite che si trova levando il pomello tondo. Assicuratevi che i ventilatori girano sempre. ATTENZIONE: I ventilatori che non girano quando il regolatore è collegato finiscono per guastarsi e non sono coperti da garanzia.
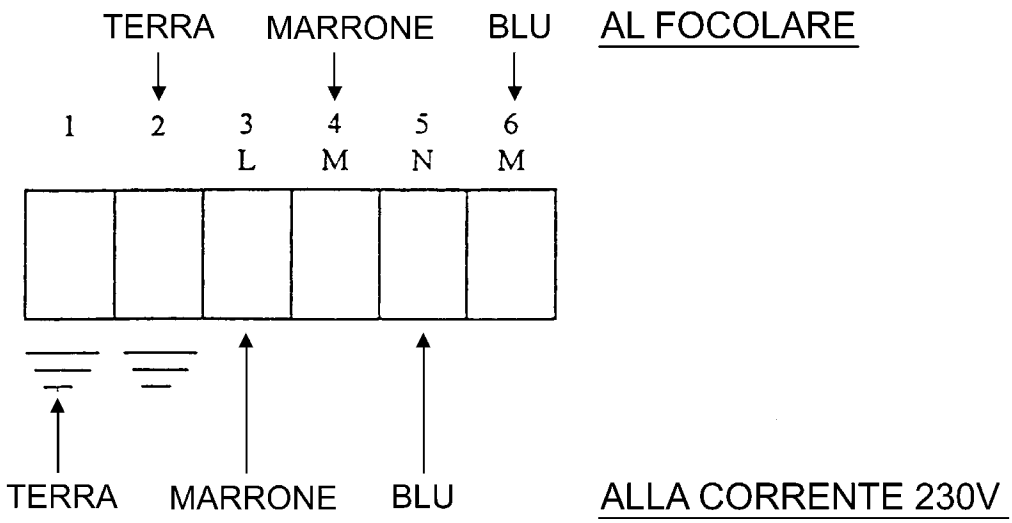
TAGLIA CIRCUITO A FUSIBILE:
Il regolatore è provvisto di un taglia circuito a fusibile (fusibile in vetro F1,25SA250V) che si trova in un supporto in materiale plastico sotto il cappello di protezione.